

Dell™ SE198WFPフラットパネルカラーモニターユーザズガイド

モニターについて

[正面図](#)
[後方図](#)
[側面図](#)
[底面図](#)
[モニター仕様](#)
[モニターの手入れ](#)

調整可能モニター・スタンドを使う

[スタンドを取り付ける](#)
[ケーブルを調整する](#)
[傾き](#)
[スタンドを取り外す](#)

モニターを設定する

[モニターを接続する](#)
[正面パネルボタンを使う](#)
[OSDを使う](#)
[最適解像度を設定する](#)
[Dellサウンドバー\(オプション\)を使う](#)


問題を解決する


[モニターのトラブルシューティング](#)
[全般問題](#)
[製品別の問題](#)
[サウンドバーに関するトラブルシューティング](#)


付録

[FCC特定情報](#)
[安全情報](#)
[Dellに問い合わせ](#)

注、注記および注意

 **注意：** 注は、コンピュータをよりよく使いこなすための重要な情報を表します。

 **注記：** モニタが正常に作動しない場合、特に異常な音や臭いが発生する場合は、ただちに電源プラグを抜いて、デル テクニカルサポート に連絡してください。

 **注意：** 注意は、材質破損、身体の怪我、または死につながる可能性を示します。

本文書中の情報は、通知することなく変更することがあります。
© 2006-2007 Dell Inc. 複製を禁ず。

Dell社の書面による許可なしには、いかなる方法による複製も 厳禁します。

本文書で使用した商標 Dell、DELL ロゴ、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、Latitude、PowerEdge、PowerVault、PowerApp および Dell OpenManage は、Dell社の商標です。Microsoft、Windows、およびWindows NTは米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。AdobelはAdobe Systems社の商標で、一部の管轄区域で登録されていることがあります。ENERGY STARは、米国環境保護省の登録商標です。ENERGY STAR パートナーとして、DELL社は、本製品がエネルギー効率に関して、ENERGY STAR ガイドラインに対応することを確認しました。

マークおよび名称を請求する団体またはその製品を参照するために、本文書中で、その他の商標および商号を使うことがあります。Dell社は、自社以外の商標および商号の所有権を放棄します。

Model SE198WFP

月2007 Rev. A01


[目次ページに戻る](#)

モニターについて

Dell™ SE198WFPフラットパネルカラーモニターユーザーズガイド


- [正面図](#)
- [後方図](#)
- [側面図](#)
- [底面図](#)
- [モニター仕様](#)
- [モニターの手入れ](#)

正面図

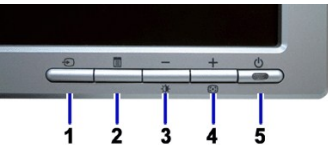

1.	入力選択
2.	OSDメニュー/選択ボタン
3.	輝度およびコントラスト / 下向きボタン
4.	自動調整 / 上向きボタン
5.	電源オン / オフボタン(LEDインジケータ付き)


後方図

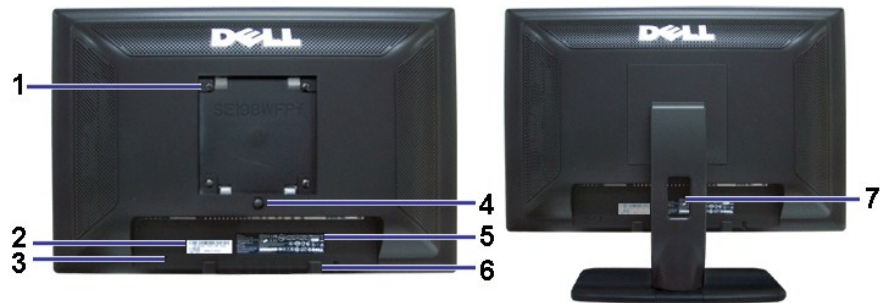

1 | VESA取付ホール(100mm) (取り付けたベースブ | これを使って、モニターを取り付けます。

	レートの背面)	
2	バーコード・シリアル番号ラベル	Dellのテクニカルサービスに問い合わせが必要な場合は、このラベルを参照してください。
3	セキュリティ・ロック・スロット	スロットのあるセキュリティ・ロックを使用して、モニターを固定します。
4	スタンド取外しボタン	押して、スタンドを取り外します。
5	規制定格ラベル	規制承認を表示します。
6	Dellサウンドバー取付ブラケット	オプションのDellサウンドバーを取り付けます。
7	ケーブル・ホルダー	ケーブルをホルダーに入れて、ケーブルの操作をします。

底面図

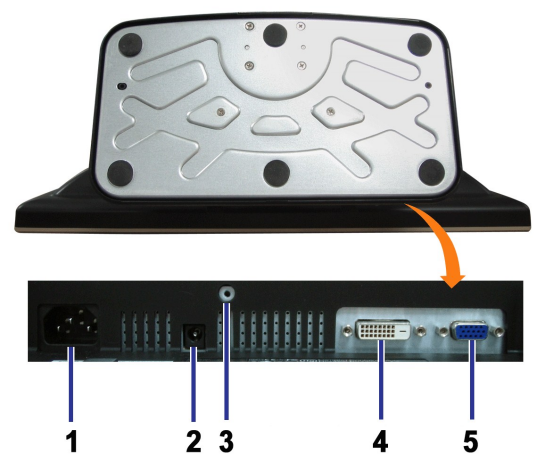

1	電源コネクタ	電源ケーブルを挿入します。
2	Dellサウンドバー電源コネクタ	サウンドバー用電源コード(オプション)を接続します。
3	スタンドの盗難防止機能	3*8ネジを取り付けてスタンドが離れないようにします。
4	DVIコネクタ	コンピュータをDVIケーブルに接続します。
5	VGAコネクタ	コンピュータをVGAケーブルに接続します。

側面図




モニター仕様

電源管理モード

VESA DPMTM 準拠ディスプレイ・カードまたはPC上でインストールしたソフトウェアを使った場合、モニターは、未使用時に、自動的に電源消費の省力を行います。これを、「電源セーブモード」と呼びます。キーボード、マウスまたはその他入力デバイスからの入力をコンピュータが検出すると、モニターが自動的に「立ち上がり」ます。次の表は、この自動電源セーブ機能の電源消費と信号を表したものです：

VESAモード	水平同期	垂直同期	ビデオ	電源インジケータ	電源消費
通常運転 (DellサウンドバーおよびUSBが有効になっている場合)	有効	有効	有効	藍	75W(最大)
通常運転	有効	有効	有効	藍	32W(一般)
無効モード	無効	無効	空白	黄色	2W以下
スイッチを切る	-	-	-	オフ	1W以下

 注意：OSDは、「通常運転」モードでのみ機能します。無効モードで[メニュー]または[プラス]ボタンを押した場合に、次のメッセージのうち1つが表示されます。

1：自動検出 (アナログ入力)
省電力モードになっています
コンピュータの電源 ボタンまたはキーボードのキーを押すか
マウスを動かしてください

2: アナログ入力
省電力モードになっています
コンピュータの電源 ボタンまたはキーボードのキーを押すか
マウスを動かしてください

または

1：自動検出 (デジタル入力)
省電力モードになっています
コンピュータの電源 ボタンまたはキーボードのキーを押すか
マウスを動かしてください

3: デジタル入力
省電力モードになっています
コンピュータの電源 ボタンまたはキーボードのキーを押すか
マウスを動かしてください

コンピュータを有効にして、モニターを「立ち上げ」、OSDにアクセスします。


本モニターは、ENERGY STAR® 準拠で、TCO '99 電源と互換性があります。



* オフモードでのゼロ電源消費は、モニターからのメインケーブルを外してはじめて、有効になります。

ピン割当


15-pin D-Sub コネクタ

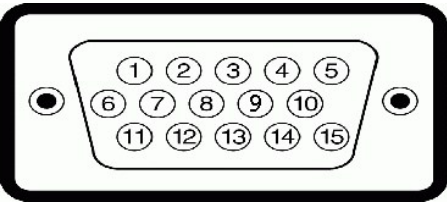

ピン数	15-Pin側面信号ケーブルのモニター側面
1	ビデオ-赤
2	ビデオ-緑
3	ビデオ-青
4	GND
5	自己診断テスト
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND-同期
11	GND

12	DDCデータ
13	H-同期
14	V-同期
15	DDCクロック

24PinデジタルのみDVIコネクタ

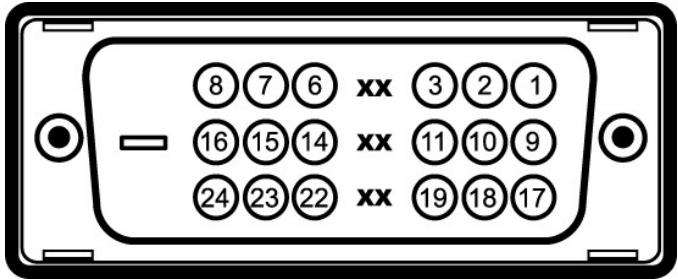

注意: Pin1は、上部右にあります。

ピン	信号割当	ピン	信号割当	ピン	信号割当
1	T.M.D.S. データ2-	9	T.M.D.S. データ1-	17	T.M.D.S. データ0-
2	T.M.D.S. データ2+	10	T.M.D.S. データ1+	18	T.M.D.S. データ0+
3	T.M.D.S. データ2シールド	11	T.M.D.S. データ1シールド	19	T.M.D.S. データ0シールド
4	ピンなし	12	ピンなし	20	ピンなし
5	ピンなし	13	ピンなし	21	ピンなし
6	DDCクロック	14	+5V電源	22	T.M.D.S. クロックシールド
7	DDCデータ	15	アース(+5V用)	23	T.M.D.S. クロック+
8	接続なし	16	ホットプラグ検出	24	T.M.D.S. クロック-

プラグ・アンド・プレイ機能

プラグ・アンド・プレイ互換システムで、モニターをインストールすることができます。モニターがディスプレイ・データ・チャンネル(DDC)プロトコルを使って、コンピュータシステムに拡張ディスプレイ特定データ(EDID)を自動的に提供するため、システムが、自己設定により、モニター設定を最適化します。必要な場合、ユーザが、異なる設定を選択できますが、ほとんどの場合は、モニターは自動的にインストールします。

全 般

モデル番号SE198WFP

フラットパネル

スクリーン・タイプ	有効マトリックス - TFT LCD
画面寸法	19インチ(19インチ表示可能画像サイズ)
事前設定ディスプレイ領域:	
水平	408 mm / 16.1 インチ;
垂直	255 mm /10.0 インチ;
ピクセル・ピッチ	~ 0.2850 mm
表示角度	160°(垂直) タイプ、160°(水平) タイプ
ルミナンス出力	300 CD/m 2(タイプ)
コントラスト比	1000 ~ 1 (タイプ)
面板コーティング	ハードコーティング3Hでの遮光
バックライト	CCFL (4) エッジライト・システム
応答時間	5ms一般

解像度

水平走査幅	30KHz～83HKz(自動)
垂直走査幅	56Hz～75Hz(自動)
事前設定の最適解像度	60Hzで1440 x 900
事前設定の最高解像度	75Hzで1440 x 900

ビデオサポートモード

ビデオ表示機能 (DVI再生)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (サポートHDCP)
-----------------	---

事前設定ディスプレイ・モード

ディスプレイ・モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル・クロック (MHz)	同期極 (水平/垂直)
VESA、720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA、640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA、640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA、800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA、800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA、1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA、1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA、1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA、1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA、1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA、1440 x 900	55.9	60.0	106.5	-/+

電気系統

ビデオ入力信号	アナログRGB、0.7ボルト +/-5%、正電極が75オーム入カインビダンス デジタル DVI-D TMD5、50オーム入カインビダンスで各微分線、正電極に対して600mV
同期入力信号	個別水平および垂直同期、電極フリーTTLレベル、SOG(複合同期オン・グリーン)
AC入力電圧/周波数/電流	100 ~ 240 VAC / 50 または 60 Hz ± 3 Hz / 2.0A(最大)
インラッシュ電流	120V:30A (最大) 240V:60A (最大)

物理 特性



コネクタ・タイプ	15-pin D-subミニ、青コネクタ、DVI-D、白コネクタ
信号ケーブル・タイプ	デジタル: 取り外し可能、DVI-D、固定ピン、モニタから取りはずして出荷 アナログ: 取外可能、D-Sub、15pins、出荷時はモニターに取付
寸法 (スタンド付き):	
高さ (圧縮)	14.42 inches (366.21 mm)
幅	17.59 inches (446.72 mm)
奥行き	5.81 inches (147.65 mm)
寸法: (スタンドなし)	
高さ	11.52 inches (292.5 mm)
幅	17.59 inches (446.72 mm)
奥行き	2.32 inches (59.00 mm)
スタンド寸法:	

高さ	11.04 inches (280.31 mm)
幅	10.43 inches (264.84 mm)
奥行き	5.81 inches (147.65 mm)
重さ(パッケージ含む)	15.66 lbs (7.1 kg)
重さ(スタンド・アセンブリとケーブル含む)	12.79 lbs (5.8 kg)
重さ(スタンド・アセンブリなし) (壁取付またはVESA取付用 - ケーブルなし)	8.16 lbs (3.7 kg)
スタンド・アセンブリの重さ	2.87 lbs (1.3 kg)

環境

温度:	
運転時	5°~ 35°C (41°~ 95°F)
運転停止時	ストレージ: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F) 出荷時: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
湿度:	
運転時	10%~80%(結露しないこと)
運転停止時	ストレージ: 5%~90%(結露しないこと) 出荷時: 5%~90%(結露しないこと)
高度:	
運転時	3,657.6m (12,000 ft) 最大
運転停止時	12,192 m (40,000 ft) 最大
熱発散	225.08 BTU/時 (最大) 119.5 BTU/時 (一般)

モニターの手入れ

-  **注意:** モニターの清掃前には、[安全指示書](#)を読み、従ってください。
-  **注意:** モニターの清掃前には、電源コンセントからモニター電源ケーブルを外してください。
- 1 静電気防止スクリーンを清掃するには、柔らかい、きれいな布を水で軽く湿らせてください。できれば、特殊スクリーン清掃ティッシュまたは静電気防止コーティングに適して溶液を使用してください。ベンゼン、シンナー、アンモニア、研磨クリーナー、または圧縮空気は使用しないでください。
 - 1 軽く湿らせた、暖かい布を使って、プラスチックを清掃します。洗剤には、プラスチック上に乳膜を残すものがありますので、使用は避けてください。
 - 1 モニターを外したときに白い粉末がある場合は、布で拭きとってください。この白い粉末は、モニターの出荷時に発生します。
 - 1 暗いプラスチックは、明るいプラスチックより白いカフマークを削り、表示するため、モニターの取扱には注意してください。
 - 1 モニタの最高の画像品質を保てるように、ダイナミックに変化するスクリーンセーバーを使用し使用しないときはモニタの電源をオフにしてください。
-

[目次ページに戻る](#)

[目次に戻る](#)

付録

Dell SE198WFPフラットパネルモニタユーザーズガイド

- [FCC通知\(米国のみ\)](#)
- [注意: 安全に関する注意事項](#)
- [Dellに連絡する](#)
- [モニタセットアップガイド](#)


FCC通知(米国のみ)

FCC Class B

本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。

本装置はFCC規則パート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に規制されます:

- 1 電波障害を起こさないこと。
- 2 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

 **通知:** FCC規制では、Dell Inc.に責任を持つ第三者からの明確な許可を受けることなく、本体に承認されていない変更や改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が規制される場合がありますことを定めています。

これらの制限事項は、住宅地域で使用了場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオンオフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお薦めします。

- 1 受信アンテナの方向を変える。
- 1 システムと受信機の設置位置を変える。
- 1 システムと受信機の距離を離す。
- 1 システムと受信機の電源系列が別の回路になるように、システムを別のコンセントに差し込む。

必要に応じて、Dell Inc.の代理店またはラジオ/テレビの専門技術者に問い合わせて追加提案を受けてください。

次の情報は、FCC規制に準拠して本書の対象となるデバイスに対して提供されています。

- 1 製品名: SE198WFP
- 1 モデル番号: SE198WFPf
- 1 会社名:

Dell Inc.

世界的な法規制の遵守および環境問題

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

注意: 安全に関する注意事項


安全に関する指示については、製品情報ガイドを参照してください。


Dellに連絡する

Dellには、インターネットまたは電話でご連絡ください。


- 1 Webを通したサポートについては、support.dell.comにアクセスしてください。
- 1 Webを通して世界的なサポートについては、ページ下部の傍の「国/地域の選択」メニューを使用するか、次の表に一覧表示されたWebアドレスを参照してください。
- 1 support.dell.com (サポート)

お客様の国の特定のWebアドレスについては、以下の表で適切な国を見つけてください。

 **注:** フリーダイヤル番号は、一覧表示されている国内で使用するためのものです。

 **注:** 一部の国で、Dell XPS™ノートPCに固有のサポートはそれぞれの国に対して一覧表示された個別の電話番号でお受けになることができます。XPSノートPCに対して一覧表示された固有の電話番号が見つからない場合、一覧表示されたサポート番号を通してDellにお問い合わせください。いただいたお電話は適切な部署にお回しします。

- 1 電話によるサポートの場合、次の表に記載された電話番号と局番を使用してください。どの局番を使用するかははっきりしない場合、地域のオペレータまたは国際オペレータにお問い合わせください。

 **注:** 記載された連絡先は、本書が印刷された時点で正しいと見なされていましたが、予告なしに変更することがあります。

国(市) 国際電話申込番号 国番号 市外局番	部署名またはサービスエリア、 WebサイトおよびEメールアドレス	市内局番、 加入者番号、および フリーダイヤル番号
アンギラ	オンラインサポート	www.dell.com/ai
	電子メールアドレス	la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 800-335-0031
アンチグアバーブーダ	オンラインサポート	www.dell.com.ag
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	1-800-805-5924
澳門 国コード: 853	技術サポート	フリーダイヤル: 0800-105
	顧客サービス(中国、廈門)	34 160 910
	トランザクション販売(中国、廈門)	29 693 115
アルゼンチン(ブエノスアイレス) 国際電話申込番号: 00 国コード: 54 市外局番: 11	オンラインサポート	www.dell.com.ar
	デスクトップおよびノートPC用の電子メール	la-techsupport@dell.com
	サーバとEMC®ストレージ製品用のEメール	la_enterprise@dell.com
	顧客サービス	フリーダイヤル: 0-800-444-0730
	技術サポート – Dell PowerApp™、Dell PowerEdge™、Dell PowerConnect™、およびDell PowerVault™	フリーダイヤル: 0-800-222-0154
	技術サポートサービス	フリーダイヤル: 0-800-444-0724
アルバ	販売	0-810-444-3355
	オンラインサポート	www.dell.com.aw
		la-techsupport@dell.com
オーストラリア(シドニー) 国際電話申込番号: 0011 国コード: 61 市外局番: 2	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 800-1578
	オンラインサポート	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	技術サポート	
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 1300 790 877
	ホームおよびホームオフィス	フリーダイヤル: 1300-655-533
オーストリア(ウィーン) 国際電話申込番号: 900 国コード: 43 市外局番: 1	中および大企業	フリーダイヤル: 1800-633-559
	小企業、教育、地方自治体	フリーダイヤル: 1800-060-889
	顧客サービス	フリーダイヤル: 1300-662-196
	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	0820 240 530 81
	ホーム/小企業販売	0820 240 530 00
	ホーム/小企業ファックス	0820 240 530 49
	ホーム/小企業顧客サービス	0820 240 530 14
	ホーム/小企業サポート	0820 240 530 17
バルバドス	優先アカウント/企業顧客サービス	0820 240 530 16
	優先アカウント/企業サポート	0820 240 530 17
	配電盤	0820 240 530 00
	オンラインサポート	www.dell.com/bs
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-874-3038
ベルギー(ブリュッセル) 国際電話申込番号: 00 国コード: 32 市外局番: 2	オンラインサポート	www.dell.com/bb
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	1-800-534-3142
バーミューダ	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	02 481 92 96
	一般のサポート	02 481 92 88
	一般のサポートファックス	02 481 92 95
	顧客サービス	02 713 15 65
	企業販売	02 481 91 00
	ファックス	02 481 92 99
	配電盤	02 481 91 00
ボリビア	オンラインサポート	www.dell.com/bm
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	1-877-890-0751
ブラジル 国際電話申込番号: 00 国コード: 55 市外局番: 51	オンラインサポート	www.dell.com/bo
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 800-10-0238
	オンラインサポート	www.dell.com/br
		BR-TechSupport@dell.com
	顧客サービスと技術サポート	0800 90 3355
英領ヴァージン諸島	技術サポートファックス	51 2104 5470
	顧客サービスファックス	51 2104 5480
	販売	0800 970 3390
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-278-6820

ブルネイ 国コード: 673	技術サポート(マレーシア、ペナン)	604 633 4966
	顧客サービス(マレーシア、ペナン)	604 633 3101
		またはフリーダイヤル: 801 1012
	トランザクション販売(マレーシア、ペナン)	604 633 3101
		またはフリーダイヤル: 801 1012
カナダ(オンタリオ、ノースヨーク) 国際電話申込番号: 011	オンラインオーダーステータス	www.dell.ca/ostatus
	オンラインサポート	support.ca.dell.com
	AutoTech(自動化ハードウェアと保証サポート)	フリーダイヤル: 1-800-247-9362
	顧客サービス	
	ホーム/ホームオフィス	フリーダイヤル: 1-800-847-4096
	小企業	フリーダイヤル: 1-800-906-3355
	中/大企業、政府、教育	フリーダイヤル: 1-800-387-5757
	ハードウェアの保証電話サポート	
	XPS顧客のみ	フリーダイヤル: 1-866-398-8977
	ホーム/ホームオフィス用コンピュータ	フリーダイヤル: 1-800-847-4096
	小/中/大企業、政府用コンピュータ	フリーダイヤル: 1-800-387-5757
	プリンタ、プロジェクタ、テレビ、ハンドヘルド、デジタルジュークボックス、およびワイヤレス	1-877-335-5767
	販売	
	ホームおよびホームオフィス販売	フリーダイヤル: 1-800-999-3355
	小企業	フリーダイヤル: 1-800-387-5752
	中/大企業、政府	フリーダイヤル: 1-800-387-5755
	スペアパーツおよび拡張サービス	1 866 440 3355
	オンラインサポート	la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	1-877-262-5415
チリ(サンチアゴ) 国コード: 56 市外局番: 2	オンラインサポート	www.dell.com/cl
		la-techsupport@dell.com
	販売と顧客サポート	フリーダイヤル: 1230-020-3397
		または800-20-1385
中国(廈門) 国コード: 86 市外局番: 592	オンラインサポート	support.dell.com.cn
	技術サポートEメール	support.dell.com.cn/email
	顧客サービスEメール	customer_cn@dell.com
	技術サポートファックス	592 818 1350
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 800 858 0540
	技術サポート - Dell™ Dimension™ およびDell Inspiron™	フリーダイヤル: 800 858 2969
	技術サポート - Dell OptiPlex™、Dell Latitude™、およびDell Precision™	フリーダイヤル: 800 858 0950
	技術サポート - サーバおよびストレージ	フリーダイヤル: 800 858 0960
	技術サポート - プロジェクタ、PDA、スイッチ、ルータなど	フリーダイヤル: 800 858 2920
	技術サポート - プリンタ	フリーダイヤル: 800 858 2311
	顧客サービス	フリーダイヤル: 800 858 2060
	顧客サービスファックス	592 818 1308
	ホームおよび小企業	フリーダイヤル: 800 858 2222
	優先アカウント部門	フリーダイヤル: 800 858 2557
	大企業アカウントGCP	フリーダイヤル: 800 858 2055
	大企業アカウントキアアカウント	フリーダイヤル: 800 858 2628
	大企業アカウント北部	フリーダイヤル: 800 858 2999
	大企業アカウント北部政府と教育	フリーダイヤル: 800 858 2955
	大企業アカウント東部	フリーダイヤル: 800 858 2020
	大企業アカウント東部政府と教育	フリーダイヤル: 800 858 2669
	大企業アカウントキューチーム	フリーダイヤル: 800 858 2572
	大企業アカウント南部	フリーダイヤル: 800 858 2355
	大企業アカウント西部	フリーダイヤル: 800 858 2811
	大企業アカウントスペアパーツ	フリーダイヤル: 800 858 2621
コロンビア	オンラインサポート	www.dell.com/co
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	01-800-915-4755
コスタリカ	オンラインサポート	www.dell.com/cr
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	0800-012-0231
チェコ共和国(プラハ) 国際電話申込番号: 00 国コード: 420	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	技術サポート	22537 2727
	顧客サービス	22537 2707
	ファックス	22537 2714
	技術ファックス	22537 2728
	配電盤	22537 2711

デンマーク(コペンハーゲン) 国際電話申込番号: 00 国コード: 45	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	7010 0074
	技術サポート	7023 0182
	顧客サービス - リレーショナル	7023 0184
	ホーム/小企業顧客サービス	3287 5505
	配電盤 - リレーショナル	3287 1200
	配電盤ファックス - リレーショナル	3287 1201
	配電盤(ホーム/小企業)	3287 5000
ドミニカ	配電盤ファックス(ホーム/小企業)	3287 5001
	オンラインサポート	www.dell.com/dm
ドミニカ共和国		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-278-6821
	オンラインサポート	www.dell.com/do
エクアドル		la-techsupport@dell.com
	技術サポート	1-800-156-1588
	オンラインサポート	www.dell.com/ec
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売(キットからの呼び出し)	フリーダイヤル: 999-119-877-655-3355
エルサルバドル	技術サポート、顧客サービス、販売(グアヤキルからの呼び出し)	フリーダイヤル: 1800-999-119-877-655-3355
	オンラインサポート	www.dell.com/sv
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	800-6132
フィンランド(ヘルシンキ) 国際電話申込番号: 990 国コード: 358 市外局番: 9	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		fi_support@dell.com
	技術サポート	0207 533 555
	顧客サービス	0207 533 538
	配電盤	0207 533 533
	ファックス	0207 533 530
	従業員が500以下の企業への販売	0207 533 540
	従業員が500以上の企業への販売	0207 533 533
フランス(パリ) (モンペリエ) 国際電話申込番号: 00 国コード: 33 市外局番: (1) (4)	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	0825 387 129
	ホームおよび小企業	
	技術サポート	0825 387 270
	顧客サービス	0825 823 833
	配電盤	0825 004 700
	配電盤(フランス国外からの呼び出し)	04 99 75 40 00
	販売	0825 004 700
	ファックス	0825 004 701
	ファックス(フランス国外からの呼び出し)	04 99 75 40 01
	企業	
	技術サポート	0825 004 719
	顧客サービス	0825 338 339
	配電盤	01 55 94 71 00
	販売	01 55 94 71 00
	ファックス	01 55 94 71 01
ドイツ(フランクフルト) 国際電話申込番号: 00 国コード: 49 市外局番: 69	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	069 9792-7222
	技術サポート	069 9792-7200
	ホーム/小企業顧客サービス	0180-5-224400
	グローバルセグメント顧客サービス	069 9792-7320
	優先アカウント顧客サービス	069 9792-7320
	大企業アカウント顧客サービス	069 9792-7320
	公共部門アカウント顧客サービス	069 9792-7320
	配電盤	069 9792-7000
ギリシャ 国際電話申込番号: 00 国コード: 30	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート	00800-44 14 95 18
	ゴールドサービス技術サポート	00800-44 14 00 83
	配電盤	2108129810
	ゴールドサービス配電盤	2108129811
	販売	2108129800
	ファックス	2108129812
グレナダ	オンラインサポート	www.dell.com/gd
		la-techsupport@dell.com
グアテマラ	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-540-3355
	オンラインサポート	www.dell.com/gt
		la-techsupport@dell.com

	技術サポート、顧客サービス、販売	1-800-999-0136
ガイアナ	オンラインサポート	la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-877-270-4609
香港 国際電話申込番号: 001 国コード: 852	オンラインサポート	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	00852-3416 6923
	技術サポート - DimensionおよびInspiron	00852-2969 3188
	技術サポート - OptiPlex, Latitude, Dell Precision	00852-2969 3191
	技術サポート - サーバおよびストレージ	00852-2969 3196
	技術サポート - プロジェクタ、PDA、スイッチ、ルータなど	00852-3416 0906
	顧客サービス	00852-3416 0910
	大企業アカウント	00852-3416 0907
	グローバル顧客プログラム	00852-3416 0908
	中規模企業部門	00852-3416 0912
	ホームおよび小企業部門	00852-2969 3105
	オンラインサポート	support.ap.dell.com
	ノートおよびデスクトップPCのサポート	
	デスクトップPCサポートEメール	india_support_desktop@dell.com
インド	ノートPCサポートEメール	india_support_notebook@dell.com
	電話番号	080-25068032または080-25068034
		またはお客様の市外STD局番 + 60003355
		またはフリーダイヤル: 1-800-425-8045
	サーバサポート	
	Eメール	india_support_Server@dell.com
	電話番号	080-25068032または080-25068034
		またはお客様の市外STD局番 + 60003355
		またはフリーダイヤル: 18004258045
	ゴールドサポートのみ	
	Eメール	eec_ap@dell.com
	電話番号	080-25068033
		またはお客様の市外STD局番 + 60003355
		またはフリーダイヤル: 1-800-425-9045
	XPSサポートのみ	
	Eメール	Indiaxps_AP@dell.com
	電話番号	080-25068066
		またはフリーダイヤル: 1-800-425-2066
	顧客サービス	
	ホームおよび小企業	India_care_HSB@dell.com
		フリーダイヤル: 1800-4254051
	大企業アカウント	India_care_REL@dell.com
		フリーダイヤル: 1800-4252067
	販売	
	大企業アカウント	1600 33 8044
	ホームおよび小企業	1600 33 8046
アイルランド(チェリーウッド) 国際電話申込番号: 00 国コード: 353 市外局番: 1	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	技術サポート	
	XPSコンピュータのみ	1850200722
	ビジネスコンピュータ	1850 543 543
	ホームコンピュータ	1850 543 543
	アットホームサポート	1850 200 889
	販売	
	ホーム	1850 333 200
	小企業	1850 664 656
	中企業	1850 200 646
	大企業	1850 200 646
	販売Eメール	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	顧客サービス	
	ホームおよび小企業	01 204 4014
	企業(従業員数200人以上)	1850 200 982
	全般	
	ファックス/販売ファックス	01 204 0103
	配電盤	01 204 4444
	英国顧客サービス(英国内でのみのダイヤル)	0870 906 0010
	企業顧客サービス(英国内でのみのダイヤル)	0870 907 4499
	英国販売(英国内でのみのダイヤル)	0870 907 4000
イタリア(ミラノ)	オンラインサポート	support.euro.dell.com

国際電話申込番号: 00 国コード: 39 市外局番: 02	ホームおよび小企業	
	技術サポート	02 577 826 90
	顧客サービス	02 696 821 14
	ファックス	02 696 821 13
	配電盤	02 696 821 12
	企業	
	技術サポート	02 577 826 90
	顧客サービス	02 577 825 55
	ファックス	02 575 035 30
	配電盤	02 577 821
ジャマイカ	オンラインサポート	la-techsupport@dell.com
日本(川崎) 国際電話申込番号: 001 国コード: 81 市外局番: 44	技術サポート、顧客サービス、販売(ジャマイカのみからのダイヤル)	1-800-440-9205
	オンラインサポート	support.jp.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 0120-937-786
	日本国外の技術サポート(XPSコンピュータのみ)	044-520-1235
	技術サポート - DimensionおよびInspiron	フリーダイヤル: 0120-198-226
	日本国外の技術サポート - DimensionおよびInspiron	81-44-520-1435
	技術サポート - Dell Precision、OptiPlex、およびLatitude	フリーダイヤル: 0120-198-433
	日本国外の技術サポート - Dell Precision、OptiPlex、およびLatitude	81-44-556-3894
	技術サポート - Dell PowerApp、Dell PowerEdge、Dell PowerConnect、およびDell PowerVault	フリーダイヤル: 0120-198-498
	日本国外の技術サポート - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect、およびPowerVault	81-44-556-4162
	技術サポート - プロジェクタ、PDA、プリンタ、ルータ	フリーダイヤル: 0120-981-690
	日本国外の技術サポート - プロジェクタ、PDA、プリンタ、ルータ	81-44-556-3468
	ファックスボックスサービス	044-556-3490
	24時間の自動オードステータスサービス	044-556-3801
	顧客サービス	044-556-4240
	企業販売部門 - 従業員数400人以下	044-556-1465
	優先アカウント部門販売 - 従業員数400人以上	044-556-3433
	公共部門販売 - 政府機関、教育機関、医療機関	044-556-5963
	グローバルセグメントジャパン	044-556-3469
	個人ユーザー	044-556-1657
韓国(ソウル) 国際電話申込番号: 001 国コード: 82 市外局番: 2	個人ユーザーオンライン販売	044-556-2203
	個人ユーザーリアル・サイト販売	044-556-4649
	オンラインサポート	support.ap.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 080-999-0283
	技術サポート、顧客サービス	フリーダイヤル: 080-200-3800
	技術サポート - Dimension、PDA、エレクトロニクス、アクセサリ	フリーダイヤル: 080-200-3801
	販売	フリーダイヤル: 080-200-3600
	ファックス	2194-6202
	配電盤	2194-6000
ラテンアメリカ	顧客技術サポート(米国、テキサス州、オースティン)	512 728-4093
	顧客サービス(米国、テキサス州、オースティン)	512 728-3619
	ファックス(技術サポートおよび顧客サービス)(米国、テキサス州、オースティン)	512 728-3883
	販売(米国、テキサス州、オースティン)	512 728-4397
	ファックス販売(米国、テキサス州、オースティン)	512 728-4600 または512 728-3772
ルクセンブルグ 国際電話申込番号: 00 国コード: 352	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	サポート	342 08 08 075
	ホーム/小企業販売	+32 (0)2 713 15 96
	企業販売	26 25 77 81
	顧客サービス	+32 (0)2 481 91 19
マレーシア(ペナン) 国際電話申込番号: 00 国コード: 60 市外局番: 4	ファックス	26 25 77 82
	オンラインサポート	support.ap.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 1 800 885 784
	技術サポート - Dell Precision、OptiPlex、およびLatitude	フリーダイヤル: 1 800 880 193
	技術サポート - Dimension、Inspiron、およびエレクトロニクスとアクセサリ	フリーダイヤル: 1 800 881 306
	技術サポート - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect、およびPowerVault	フリーダイヤル: 1 800 881 386
	顧客サービス	フリーダイヤル: 1 800 881 306 (オプション6)
	トランザクション販売	フリーダイヤル: 1 800 888 202
	企業販売	フリーダイヤル: 1 800 888 213
メキシコ 国際電話申込番号: 00 国コード: 52	オンラインサポート	www.dell.com/mx
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート	001-866-563-4425
	販売	50-81-8800
		または001-800-888-3355

	顧客サービス	001-877-384-8979
		または001-877-269-3383
	メイン	50-81-8800
		または01-800-888-3355
モンセラー		または001-866-851-1754
	オンラインサポート	la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-278-6822
オランダ領アンティル諸島	オンラインサポート	la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	001-800-882-1519
オランダ(アムステルダム) 国際電話申込番号: 00 国コード: 31 市外局番: 20	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	020 674 45 94
	技術サポート	020 674 45 00
	技術サポートファックス	020 674 47 66
	ホーム/小企業顧客サービス	020 674 42 00
	リレーショナル顧客サービス	020 674 4325
	ホーム/小企業販売	020 674 55 00
	リレーショナル販売	020 674 50 00
	ホーム/小企業販売ファックス	020 674 47 75
	リレーショナル販売ファックス	020 674 47 50
	配電盤	020 674 50 00
	配電盤ファックス	020 674 47 50
ニュージーランド 国際電話申込番号: 00 国コード: 64	オンラインサポート	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 0800 335 540
	技術サポート、顧客サービス、販売	0800 441 567
ニカラグア	オンラインサポート	www.dell.com/ni
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	001-800-220-1377
ノルウェー(ライサカー) 国際電話申込番号: 00 国コード: 47	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	815 35 043
	技術サポート	671 16882
	リレーショナル顧客サービス	671 17575
	ホーム/小企業顧客サービス	23162298
	配電盤	671 16800
パナマ		671 16865
	ファックス配電盤	671 16865
	オンラインサポート	www.dell.com/pa
ペルー		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	001-800-507-1264
	オンラインサポート	www.dell.com/pe
		la-techsupport@dell.com
ポーランド(ワルシャワ) 国際電話申込番号: 011 国コード: 48 市外局番: 22	技術サポート、顧客サービス、販売	0800-50-669
	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		pl_support_tech@dell.com
	顧客サービス電話	57 95 700
	顧客サービス	57 95 999
	販売	57 95 999
	顧客サービスファックス	57 95 806
	受付デスクファックス	57 95 998
ポルトガル 国際電話申込番号: 00 国コード: 351	配電盤	57 95 999
	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート	707200149
	顧客サービス	800 300 413
	販売	800 300 410または800 300 411または800 300 412または21 422 07 10
プエルトリコ	ファックス	21 424 01 12
	オンラインサポート	www.dell.com/pr
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート	フリーダイヤル: 1-866-390-4695
		または1-866-851-1760
セントキッツ島とネビス	顧客サービスおよび販売	1-877-537-3355
	オンラインサポート	www.dell.com/kn
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-540-3355
セントルシア	オンラインサポート	www.dell.com/lc
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-464-4352

セントビンセントグレナディーン	オンラインサポート	www.dell.com/vc
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-866-464-4353
シンガポール(シンガポール) 国際電話申込番号: 005 国コード: 65	注:このセクションの電話番号は、シンガポールまたはマレーシア国内からのみ呼び出すことができます。	
	オンラインサポート	support.ap.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 1800 394 7464
	技術サポート – Dimension, Inspiron, およびエレクトロニクスとアクセサリ	フリーダイヤル: 1800 394 7430
	技術サポート – OptiPlex, Latitude, Dell Precision	フリーダイヤル: 1800 394 7488
	技術サポート – PowerApp, PowerEdge, PowerConnect、および PowerVault	フリーダイヤル: 1800 394 7478
	顧客サービス	フリーダイヤル: 1 800 394 7430 (オプション6)
	トランザクション販売	フリーダイヤル: 1 800 394 7412
	企業販売	フリーダイヤル: 1 800 394 7419
スロバキア(ブラハ) 国際電話申込番号: 00 国コード: 421	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	技術サポート	02 5441 5727
	顧客サービス	420 22537 2707
	ファックス	02 5441 8328
	技術ファックス	02 5441 8328
	配電盤(販売)	02 5441 7585
南アフリカ(ヨハネスブルク) 国際アクセスコード: 09/091 国コード: 27 市外局番: 11	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
	ゴールドキュー	011 709 7713
	技術サポート	011 709 7710
	顧客サービス	011 709 7707
	販売	011 709 7700
	ファックス	011 706 0495
	配電盤	011 709 7700
東南アジアと太平洋諸国		技術サポート、顧客サービス、販売(マレーシア、ペナン)
スペイン(マドリッド) 国際電話申込番号: 00 国コード: 34 市外局番: 91	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	ホームおよび小企業	
	技術サポート	902 100 130
	顧客サービス	902 118 540
	販売	902 118 541
	配電盤	902 118 541
	ファックス	902 118 539
	企業	
	技術サポート	902 100 130
	顧客ケア	902 115 236
	配電盤	91 722 92 00
	ファックス	91 722 95 83
	オンラインサポート	support.euro.dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	0771 340 340
スウェーデン(ウブランドバスビー)	技術サポート	08 590 05 199
	リレーションアル顧客サービス	08 590 05 642
	ホーム/小企業顧客サービス	08 587 70 527
	従業員購入プログラム(EPP)サポート	020 140 14 44
	技術サポートファックス	08 590 05 594
	販売	08587 705 81
スイス(ジュネーブ) 国際電話申込番号: 00 国コード: 41 市外局番: 22	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		Tech_support_central_Europe@dell.com
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	0848 33 88 57
	技術サポート – ホームおよび小企業	0844 811 411
	技術サポート – 企業	0844 822 844
	顧客サービス – ホームおよび小企業)	0848 802 202
	顧客サービス – 企業	0848 821 721
	メイン	0848 335 599
	ファックス	022 799 01 90
	配電盤	022 799 01 01
台湾 国際電話申込番号: 002 国コード: 886	オンラインサポート	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	技術サポート(XPSコンピュータのみ)	フリーダイヤル: 0080 186 3085
	技術サポート – OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension、およびエレクトロニクスとアクセサリ	フリーダイヤル: 0080 186 1011
	技術サポート – サーバおよびストレージ	フリーダイヤル: 0080 160 1256
	顧客サービス	フリーダイヤル: 0080 160 1250 (オプション5)
	トランザクション販売	フリーダイヤル: 0080 165 1228


	企業販売	フリーダイヤル: 0080 165 1227
タイ 国際電話申込番号: 001 国コード: 66	オンラインサポート	support.ap.dell.com
	技術サポート (OptiPlex, Latitude, Dell Precision)	フリーダイヤル: 1800 0060 07
	技術サポート (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect、および PowerVault)	フリーダイヤル: 1800 0600 09
	顧客サービス	フリーダイヤル: 1800 006 007 (オプション7)
	企業販売	フリーダイヤル: 1800 006 009
	トランザクション販売	フリーダイヤル: 1800 006 006
トリニダード/トバゴ	オンラインサポート	www.dell.com/tt
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-888-799-5908
タークス諸島・カイコス諸島	オンラインサポート	www.dell.com/tc
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-877-441-4735
英国 (ブラックネル) 国際電話申込番号: 00 国コード: 44 市外局番: 1344	オンラインサポート	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	顧客サービスオンライン	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp
	販売	
	ホームおよび小企業販売	0870 907 4000
	企業/公共部門セクタ販売	01344 860 456
	顧客サービス	
	ホームおよび小企業	0870 906 0010
	企業	01344 373 185
	優先アカウント(従業員数500~5000)	0870 906 0010
	グローバルアカウント	01344 373 186
	中央政府	01344 373 193
	地方自治体および教育	01344 373 199
	健康	01344 373 194
	技術サポート	
	XPS顧客のみ	0870 366 4180
	企業/優先アカウント/PCA (従業員数1000人以上)	0870 908 0500
	その他のDell製品	0870 353 0800
	全般	
	ホームおよび小企業ファックス	0870 907 4006
	オンラインサポート	www.dell.com/uy
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 000-413-598-2521
米国 (テキサス州、オースティン) 国際電話申込番号: 011 国コード: 1	聴覚障害者または言語障害者用のDellサービス	フリーダイヤル: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
	ファックス	フリーダイヤル: 1-800-727-8320
	技術サポート	support.dell.com
	XPS	フリーダイヤル: 1-800-232-8544
	ホームおよびホームオフィス	フリーダイヤル: 1-800-624-9896
	ノートおよびデスクトップPCのAutoTech	フリーダイヤル: 1-800-247-9362
	小企業	フリーダイヤル: 1-800-456-3355
	中および大企業	フリーダイヤル: 1-877-671-3355
	州および地方自治体	フリーダイヤル: 1-800-981-3355
	連邦政府	フリーダイヤル: 1-800-727-1100
	医療	フリーダイヤル: 1-800-274-1550
	K-12教育	フリーダイヤル: 1-888-977-3355
	高い教育	フリーダイヤル: 1-800-274-7799
	プリンタ、プロジェクト、PDA、MP3プレーヤー	フリーダイヤル: 1-877-459-7298
	顧客サービス	フリーダイヤル: 1-800-624-9897
	自動オーダーステータス	フリーダイヤル: 1-800-433-9014
	小企業	フリーダイヤル: 1-800-456-3355
	中および大企業	フリーダイヤル: 1-877-671-3355
	州および地方自治体	フリーダイヤル: 1-800-981-3355
	連邦政府	フリーダイヤル: 1-800-727-1100
	医療	フリーダイヤル: 1-800-274-1550
	K-12教育	フリーダイヤル: 1-888-977-3355
	高い教育	フリーダイヤル: 1-800-274-7799
	従業員購入プログラム(EPP)	フリーダイヤル: 1-800-695-8133
	金融サービス	www.dellfinancialservices.com
	リースおよびローン	フリーダイヤル: 1-877-577-3355
	Dell優先アカウント(DPA)	フリーダイヤル: 1-800-283-2210
	販売	1-800-289-3355または1-800-879-3355

	Dellアウトレットストア	フリーダイヤル:1-888-798-7561
	ソフトウェアと周辺機器販売	フリーダイヤル:1-800-671-3355
米国領バージン諸島	オンラインサポート	www.dell.com/vi
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	フリーダイヤル: 1-877-702-4360
ベネズエラ	オンラインサポート	www.dell.com/ve
		la-techsupport@dell.com
	技術サポート、顧客サービス、販売	0800-100-4752

モニタセットアップガイド

PDFファイル(.pdfの拡張子のあるファイル)を表示するには、文書のタイトルをクリックします。PDFファイル(.pdfの拡張子のあるファイル)をハードドライブに保存するには、文書のタイトルを右クリックし、Microsoft® Internet Explorerで**ターゲットの名 前を付けて保存**またはNetscape Navigatorで**リンクの名 前を付けて保存**をクリックし、ファイルを保存するハードドライブの場所を指定します。

[セットアップガイド](#) (.pdf)

 **注:**PDFファイルにはAdobe® Acrobat® Reader®が必要です。このソフトウェアはAdobe webサイトwww.adobe.com からダウンロードできます。PDFファイルを表示するには、Acrobat Readerを起動します。次に、**ファイル→ 開く** をクリックし、PDFファイルを選択します。

[目次に戻る](#)

Dell™ SE198WFP Flat Panel Monitor

Dell™ テクノロジガイド	表示	ダウンロード	(PDF、2.65 MB)
セットアップ図	表示	ダウンロード	(PDF、2.67 MB)
『ユーザーズガイド』	表示	ダウンロード	(HTML 5.87 MB)

製品関連情報

[製品の安全性に関する情報](#)

PDF 文書の表示

PDF 文書は、ウェブブラウザに表示するのではなく、お使いのコンピュータにダウンロードすることをお勧めします。

- 1 Microsoft® Windows® オペレーティングシステム — PDF ファイルには Adobe® Acrobat® Reader® が必要です。これは Adobe ウェブサイト www.adobe.com からダウンロードできます。
- 1 Linux オペレーティングシステム — xpdf ファイルビューアーを使用することをお勧めします。xpdf は www.foolabs.com/xpdf からダウンロードできます。

イニシャルリリース: 2月 2007
最新改定 : 7月 2008

[目次ページに戻る](#)


モニターを設定する

Dell™ SE198WFPフラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

- [モニターを接続する](#)
- [正面パネルボタンを使う](#)
- [OSDメニューを使う](#)
- [最適解像度を設定する](#)
- [サウンドバー\(オプション\)を使う](#)

モニターを接続する


 **注意:** このセクションで手続きをはじめる前に、[安全指示書](#)にしたがってください。

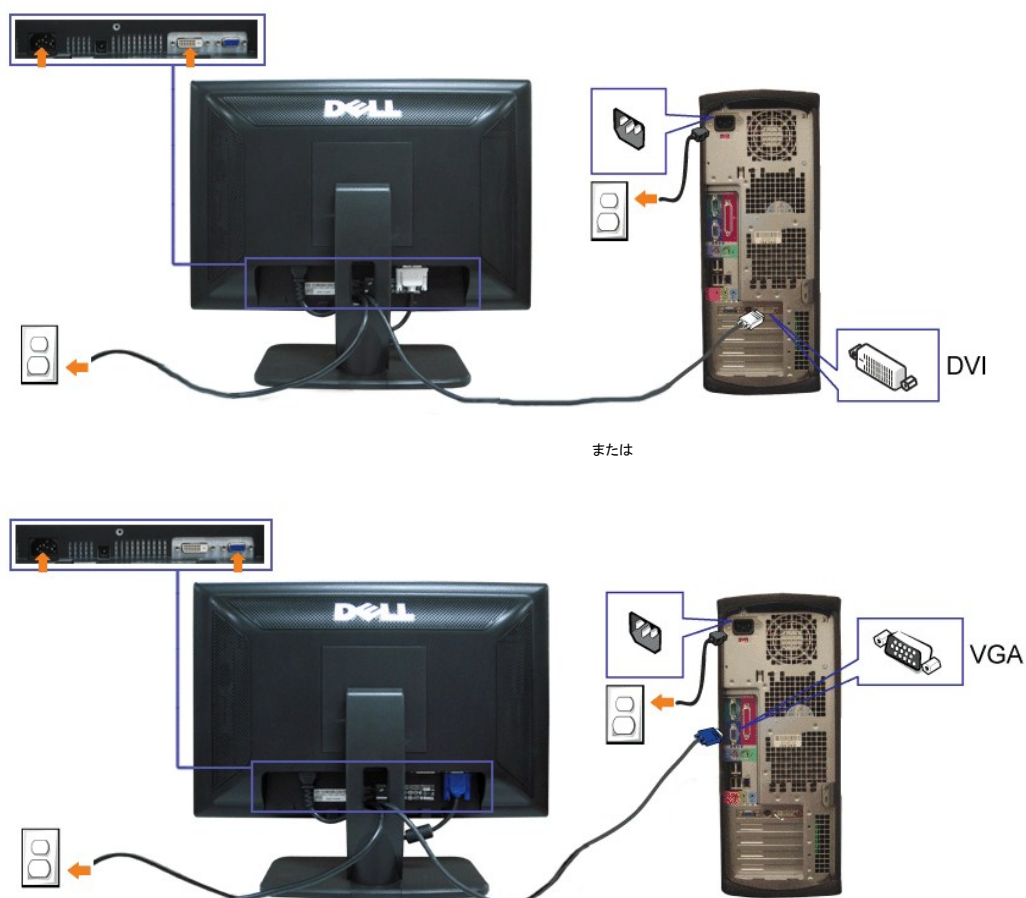





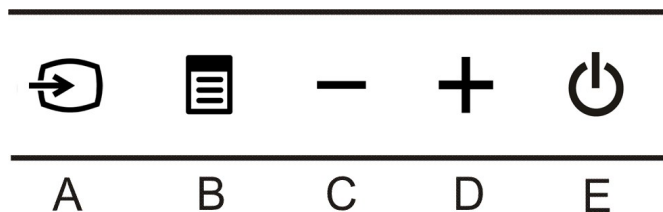


1. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを外します。
2. 白DVIまたは青VGAケーブルをコンピュータおよびモニターのコネクタに接続します。
3. 電源ケーブルを接続する。
4. モニターおよびコンピュータの電源をオンにします。画像が見えない場合は、入力選択ボタンを押し、入力ソースが正しく選択されていることを確認します。それでも画像が映らない場合は、[モニタールシューティング](#)を参照してください。

正面パネルボタンを使う

モニター前面のボタンを使用して画像設定を調整します。



次の表では、前面パネルのボタンについて説明しています。

 入力選択	<p>入力選択ボタンを使って、モニターに接続する2つの異なるビデオ信号の間のいずれかを選択します。</p> <p>注意： モニターがビデオ信号を感知できない場合、(黒背景に対して) [Dell-自己テスト機能チェック] ダイアログボックスが別に表示されます。選択した入力によって、下に表示されるダイアログの1つが継続してスクロールされます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  1:自動検出 (アナログ入力) 自己テスト機能 赤 緑 青 白 </div> <div style="font-size: 2em;">または</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  1:自動検出 (デジタル入力) 自己テスト機能 赤 緑 青 白 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  2: アナログ入力 自己テスト機能 赤 緑 青 白 </div> <div style="font-size: 2em;">または</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  3: デジタル入力 自己テスト機能 赤 緑 青 白 </div> </div>
 OSDメニュー/選択	<p>メニューボタンを使って、画面上表示 (OSD) を開いて終了し、メニューおよびサブメニューを終了します。 OSDメニューを使う。</p>
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> — + </div> ダウン (-) およびアップ (+)	<p>これらのボタンを使って、OSDメニューの項目 (幅の減少/増加) を調整します。</p>
 電源ボタンとインジケータ	<p>電源ボタンを使って、モニターをオンおよびオフにします。</p> <p>緑のライトは、モニターがオンで、完全に機能していることを表します。別のライトは、電源セーブ・モードを表します。</p>

OSDメニューを使う

 **注：** 設定を変更し、別のメニューに進むか、またはOSDメニューを終了する場合、モニターは、その変更を自動的に保存します。変更は、設定を変更し、OSDメニューが消えるのを待つ場合も保存されます。

1. メニューボタンを押して、OSDメニューを開き、メインメニューを表示します。

アナログ (VGA) 入力用メインメニュー

デジタル (DVI) 入力用メインメニュー



または







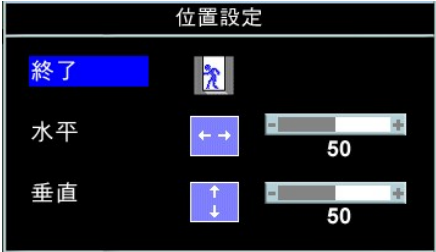



または







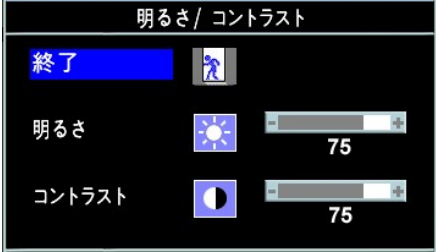



注意: 位置決めおよび画像設定は、アナログ(VGA)コネクタの使用時にのみ利用できます。

- および + ボタンを押して、設定オプションを移動します。アイコンからアイコンに移動するときに、オプション名をハイライトします。モニター用に利用できるオプションすべての完全リストは、下表を参照してください。
- メニューボタンを一回押して、ハイライトされたオプションを有効にします。
- および + ボタンを押して、必要なパラメータを選択します。
- メニューを押して、スライドバーを入力し、次に、メニュー上のインジケータにしたがって、- および + ボタンを使って、変更します。
- メニューボタンを一回押して、メインメニューに戻り、別のオプションを選択するか、またはメニューボタンを2回または3回押して、OSDメニューを終了します。

アイコン	メニューおよびサブメニュー	説明

	終了	メインメニューを選択して、終了します。
	明るさ/コントラスト	<p>明るさで、バックライトのルミナンスを調整します。</p> <p>最初に 明るさを調整し、さらに調整が必要な場合のみ、次に コントラストを調整します。</p> <p>+ボタンを押して、ルミナンスを上げるか、-ボタンを押して、ルミナンスを下げます(最小0～最大100)。</p> <p>コントラストで、モニタースクリーンの暗さと明るさの程度を調整します。</p> <p>+ボタンを押して、コントラストを上げるか、-ボタンを押して、コントラストを下げます(最小0～最大100)。</p> <div data-bbox="607 468 1039 718">  </div>
	位置設定:水平 垂直	<p>位置決めで、モニター・スクリーンの表示領域を移動させます。</p> <p>水平または垂直設定を変更する場合、表示領域のサイズを変更することはできません。選択にあわせて、画像がシフトします。</p> <p>最小値は0 (-)、および最大値は100 (+)です。</p> <div data-bbox="607 877 1039 1127">  </div> <p>注: DVIソースを使う場合、位置決めオプションは、利用できません。</p>
	自動調整	<p>コンピュータで、起動時にモニターを認識している場合でも、自動調整機能で、特定設定に使う表示設定を最適化できます。</p> <p>選択すると、自動設定および調整が有効になります。モニターが電流入力为自己調整するとき、黒スクリーン上に次のダイアログボックスが表示されます。</p> <div data-bbox="808 1293 1062 1331">  </div> <p>自動調整を使って、モニターが入力ビデオ信号に対して自己調整できます。自動調整を使った後、画像設定の下でピクセル・クロック(粗い)、フェーズ(微調整)コントロールを使って、モニターをさらに調整できます。</p> <p>ほとんどの場合、自動調整で、設定に最適な画像が生成されます。</p> <p>注: DVIを使用しているとき、自動調整は使用できません。</p>
	イメージ設定 周波数(粗い) フェーズ(細かい)	<p>フェーズおよびピクセル・クロック調整で、モニターをお好みにより近く調整することができます。これらの設定は、画像設定を選択することで、メインOSDメニューからアクセスできます。</p> <p>- および +ボタンを使って、調整します。(最小: 0～最大: 100)</p> <p>フェーズ調整を使った結果がよくない場合、ピクセル・クロック(粗い)を使い、次にフェーズ(細かい)をもう一度使います。</p> <p>注: この機能で、表示画像幅を変更できます。位置メニューの水平機能を使って、スクリーン上の表示画像をセンタリングします。</p>

		<div><div>イメージ設定</div><div><div>終了</div><div></div></div><div><div>周波数</div><div><div></div><div>50</div></div></div><div><div>フェーズ</div><div><div></div><div>50</div></div></div></div>
		<p>注：DVIソースを使う場合、画像設定オプションは、利用できません。</p>
<div></div>	<div>カラー設定</div> <div>青プリセット</div> <div>赤プリセット</div> <div>標準プリセット</div> <div>ユーザ</div>	<p>色設定で、色温度、色合いおよび飽和度を調整します。</p> <p>モデルの下で、信号入力に従ってグラフィックスまたはビデオを選択できます。PCをモニタに接続している場合、グラフィックスを選択してください。DVDまたはSTBまたはVCRをモニタに接続している場合、ビデオを推奨します。カラー管理を無効にするには、標準プリセット、赤プリセット、青プリセット、ユーザープリセットの4つのモードから選択できます。</p> <div><div>1 暖かい色がお好みの場合、赤プリセットを選択します。</div><div>1 冷たい色がお好みの場合、青プリセットを選択します。</div></div> <p>ユーザープリセット、R、G、Bを使用してモニタのカラーを調整できます。標準プリセットは、色温度6500Kを意味します。</p> <div><div>カラー設定(グラフィックス)</div><div><div>終了</div><div></div></div><div><div>カラーマネジメント</div><div>-オン</div><div>オフ+</div></div><div><div>カラー設定モード</div><div>-グラフィックス</div><div>ビデオ+</div></div><div><div>カラープリセット</div><div>された標準プリセット</div><div>マルチメディアプリセット</div><div>ゲームプリセット</div><div>された赤プリセット</div><div>された青プリセット</div><div>ユーザープリセット</div></div><div><div>赤</div><div><div></div><div>100</div></div></div><div><div>緑</div><div><div></div><div>100</div></div></div><div><div>青</div><div><div></div><div>100</div></div></div></div>

1 グラフィックスを選択すると、直ちに標準プリセット、マルチメディアプリセット、ゲーミングプリセット、赤プリセットまたはユーザープリセットを選択できます。

1 PCでゲームを再生している場合、ゲーミングプリセットを選択します。

1 PCでテレビまたはムービーを見ている場合、マルチメディアプリセットを選択します。

1 PCを通して写真、クリップなどのようなメディアアプリケーションを表示する場合、マルチメディアプリセットを選択してください。

1 暖かい色がお好みの場合、赤プリセットを選択します。

1 冷たい色がお好みの場合、青プリセットを選択します。

1 シアタープリセット、スポーツプリセット、自然プリセットの3つのビデオモードがあります。


1 ムービーを再生している場合、シアタープリセットを選択できます。

1 スポーツ番組を再生している場合、スポーツプリセットをお勧めします。

1 全般ピクチャまたはWebの場合またはテレビを見ている場合、自然プリセットを選択します。自然プリセットの下で、色合いまたは彩度を使用することで、自分で色を調整できます。ユーザーは、詳細設定に基づき色合い(色調)/彩度を調整できます。

		<div data-bbox="695 191 1182 672"> <div>カラー設定 (ビデオ)</div> <div>終了</div> <div>カラーマネジメント</div> <div>カラー設定モード</div> <div>カラープリセット</div> <div>色相</div> <div>彩度</div> <div>-オン オフ+</div> <div>-グラフィックス ビデオ+</div> <div>シアタープリセット</div> <div>スポーツプリセット</div> <div>自然プリセット</div> <div>50</div> <div>55</div> </div> <div data-bbox="488 697 1399 808"> <ul style="list-style-type: none"> 1 青プリセットは、青褐色を取得するのに選択します。この色設定は、ふつうテキストベースのアプリケーション(スプレッドシート、プログラミング、テキストエディタなど)に使います。 1 赤プリセットは、赤褐色を取得するのに選択します。この色設定は、ふつう色集中アプリケーション(写真画像編集、マルチメディア、ムービーなど)に使います。 1 標準プリセットは、デフォルト(工場出荷時)色設定を取得するのに選択します。この設定は、sRGB標準デフォルト色スペースにもなります。 1 ユーザ：プラスおよびマイナスボタンを使って、0～100まで1桁ずつ、3色それぞれ(R、G、B)を増減します。 </div>
<div data-bbox="212 842 266 898"> </div>	<div>詳細設定</div> <div>入力カラー形式</div>	<div data-bbox="461 842 1390 882"> VGAまたはDVIケーブルを使用してPCにモニタを接続している場合、RGBオプションを選択します。モニタをYPbPrケーブルでDVDに接続している場合、YPbPr+オプションを選択します。 </div> <div data-bbox="628 903 1247 1083"> <div>詳細設定</div> <div>終了</div> <div>入力カラー形式</div> <div>-RGB YPbPr+</div> </div>
<div data-bbox="212 1192 266 1249"> </div>	<div>OSD設定</div> <div>水平位置</div> <div>垂直位置</div> <div>OSD表示時間</div> <div>OSDロック</div>	<div data-bbox="461 1192 1399 1533"> <p>場所、メニューが画面上にある時間数およびOSDの回転を含めて、OSDの設定を調整します。</p> <p>OSDの位置</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 OSDの水平位置を調整するには、 - および +ボタンを使って、OSDを左右に移動させます。 1 OSDの垂直位置を調整するには、- および +ボタンを使って、OSDを上下に移動させます。 <p>OSD表示時間</p> <p>OSDは、使用中は有効のままになります。ホールドタイムを調整し、最後にボタンを押した後にOSDが有効になっている時間を設定します。- および + ボタンを使って、5～60秒まで、5秒ずつスライダーを調整します。</p> <p>OSDロック:</p> <p>調整に対するユーザアクセスを管理します。[はい](+)を選択した場合、ユーザ調整はできません。メニューボタン以外は、ボタンはすべて、ロックされます。</p> <p>注意: OSDがロックされている場合、メニューボタンを押すと、OSDロックを選択した状態で、ユーザは直接OSD設定メニューに進みます。[いいえ](-)を選択して、ロック解除して、ユーザは適用可能なすべての設定にアクセスできます。</p> </div> <div data-bbox="691 1539 1182 1898"> <div>画面表示 (OSD)</div> <div>終了</div> <div>水平位置</div> <div>垂直位置</div> <div>OSD 表示時間</div> <div>OSD ロック</div> <div>50</div> <div>50</div> <div>20 Sec</div> <div>-いいえ はい+</div> </div>

		<p>注意：メニューボタンを15秒間押し続けて、OSDをロックまたはロック解除することもできます。</p>
	言語	<p>5ヶ国語（英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語または日本語）のうち1つでOSD表示を行うように選択できます。</p> <div data-bbox="609 262 941 598"> <p>言語</p> <p> 終了</p> <p> English</p> <p> Español</p> <p> Français</p> <p> Deutsch</p> <p> 日本語</p> </div> <p>注：変更によって、OSDにだけ影響がですが、コンピュータで実行されているソフトウェアには影響を与えません。</p>
	オーディオ(オプション)	<p>モニターが電源セーブ・モードの場合、オーディオをオンまたはオフするように選択できます。</p> <p>はい - オーディオ設定を有効にする いいえ - オーディオ設定を無効にする（デフォルト）</p> <div data-bbox="609 787 1096 955"> <p>省電力時にオーディオオン</p> <p> いいえ-  はい +</p> </div> <p>注： Dellサウンドバーがモニターに適切に接続されていない場合、オーディオメニューは利用できません。</p>
	オーディオ	<p>OSDメニューオプションを工場出荷時事前設定値にリセットします。</p> <div data-bbox="609 1060 1250 1438"> <p>初期設定にリセット</p> <p> 終了</p> <p> 位置設定のみ</p> <p> カラー設定のみ</p> <p> 全ての設定</p> <p> LCD コンディショニングを使用する</p> <p>DDC/CI -オン オフ+</p> </div> <p>終了 - OSDオプションをリセットせずに、工場出荷時リセットメニューを終了するように選択します。</p> <p>位置設定のみ - 画像位置の設定を元の工場出荷時の設定に戻します。</p> <p>カラー設定のみ - 赤、緑、および青設定を元の工場出荷時設定に戻し、通常事前設定のデフォルト設定にします。</p> <p>全ての設定 - 色、位置、明るさ、コントラストおよびOSDホールドタイムを含めたユーザ調整可能設定すべてを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。OSDの言語は、変更されません。</p> <p>IR (残像) ? この機能により、まれに発生する残像が少なくなります。</p> <p>DDC/CI（ディスプレイデータチャンネル/コマンドインターフェイス）では、PCのソフトウェアアプリケーションを通してモニタパラメータ（明るさ、色、バランスなど）を調整します。 「無効」を選択することで、この機能を無効にできます。 モニタのパフォーマンスを最大限に発揮するために、この機能を有効にしてください。</p>

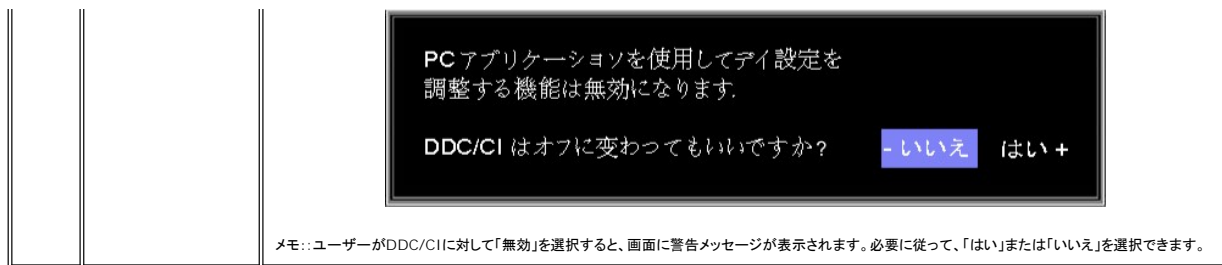


OSD警告メッセージ

次の警告メッセージのうち1つが、スクリーンに表示され、モニターが同期していないことを表します。

1: 自動検出 (アナログ入力) このビデオモードは表示できません。 最適解像度 1440 x 900 60Hz	または	1: 自動検出 (デジタル入力) このビデオモードは表示できません。 最適解像度 1440 x 900 60Hz
2: アナログ入力 このビデオモードは表示できません。 最適解像度 1440 x 900 60Hz	または	3: デジタル入力 このビデオモードは表示できません。 最適解像度 1440 x 900 60Hz

これは、モニターがコンピュータから受信している信号と同期できないことを意味します。モニターで使用するには、信号が高すぎるか、または低すぎます。このモニターで利用できる水平および垂直周波数幅については、[仕様](#)を参照してください。推奨モードは、1440 X 900 @ 60Hzです。

 注: モニターがビデオ信号を感知できない場合は、Dell自己テスト機能チェックダイアログが別に表示されます。

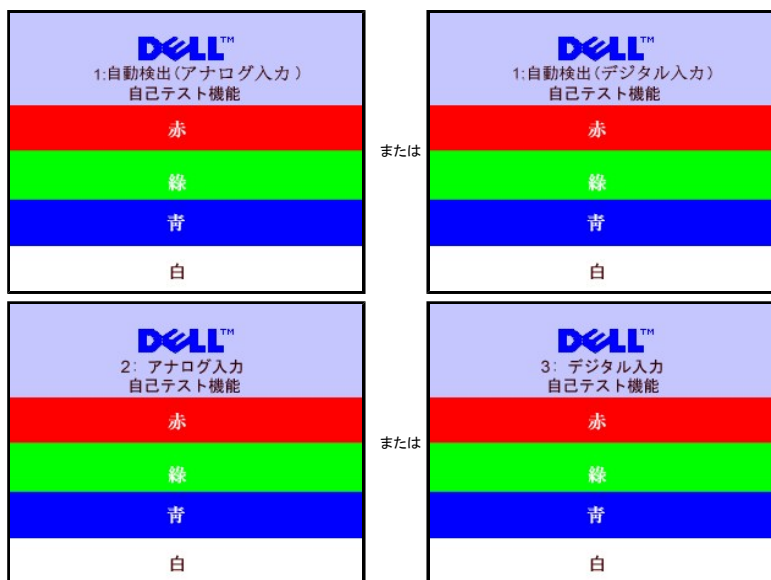

警告メッセージが何も表示されないことがありますが、スクリーンには何も表示されません。これは、モニターがコンピュータに同期していないことも表しています。

詳細は、[問題を解決する](#)を参照してください。

最適解像度を設定する

1. デスクトップを右クリックして、**プロパティ**を選択します。
2. **設定**タブを選択します。
3. 画面解像度を1440 x 900に設定します。
4. **OK**をクリックします。

オプションとして1440 x 900がない場合は、グラフィック・ドライバを更新する必要があります。コンピュータによっては、以下の手順のいずれかを完了してください。

Dellデスクトップまたはポータブル・コンピュータをご使用の場合:


- support.dell.comに進み、サービス・タグを入力し、グラフィックス・カードに最新のドライバをダウンロードします。

Dell以外のコンピュータ(ポータブルまたはデスクトップ)をお使いの場合:

- コンピュータのサポートサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。
- グラフィックス・カード・ウェブサイトに進み、最新のグラフィックス・ドライバをダウンロードします。

Dellサウンドバー(オプション)を使う

DellサウンドバーはDellフラットパネルディスプレイの取り付けに適した2つのチャンネルシステムから成っています。サウンドバーには全体システム・レベルを調整する回転音量とオン/オフ・コントロール、電源表示用の青のLEDおよびオーディオ・ヘッドセット・ジャック2つが搭載されています。

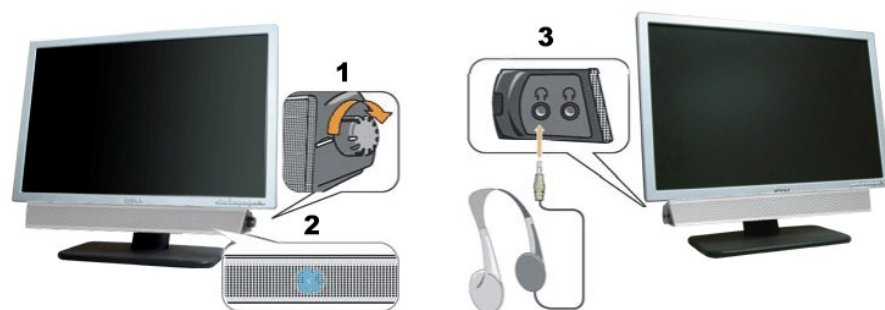


1. 電源/音量調節
2. 電源インジケータ
3. ヘッドフォン・コネクタ

モニターにサウンドバーを取り付ける



1. モニター背面から、2つのスロットをモニター背面の下部沿いにある2つのタブに合わせながら、サウンドバーを取り付けます。
2. サウンドバーが所定の位置にはめ込まれるまで、サウンドバーを左側にスライドさせます。
3. 電源コードをサウンドバーからモニター後部のコネクタに差し込みます。
4. サウンドバー背面から出る黄緑色のミニステレオプラグを、コンピュータのオーディオ出力ジャックに挿入します

 **注記:** Dell サウンドバー以外のデバイスと一緒に使用しないでください。

 **注:** サウンドバーの電源コネクタ - 12V DC出力は、オプションのDell™サウンドバー専用です。


[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

問題を解決する

Dell™ SE198WFPフラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

- [モニターのトラブルシューティング](#)
- [全般問題](#)
- [製品別の問題](#)
- [サウンドバーに関するトラブルシューティング](#)

 **注意:** このセクションで手続きをはじめる前に、[安全指示書](#)にしたがってください。


モニターのトラブルシューティング

自己テスト機能チェック(SIFC)

お使いのモニターには、自己テスト機能が装備され、適切に機能しているかどうかを確認できます。モニターとコンピュータが適切に接続されていて、モニタースクリーンが暗い場合は、次の手順でモニター自己テストを実行してください:

1. コンピュータとモニター両方の電源をオフにする。
2. コンピュータの後ろからビデオケーブルを外す。自己テストが適切に運用できるようにするには、コンピュータの後ろからデジタル(白コネクタ)とアナログ(黒コネクタ)ケーブル両方を外します。
3. モニターの電源をオンにする。

モニターがビデオ信号を感知できない場合は、(黒背景に対して)[Dell™-自己テスト機能チェック]ダイアログボックスが別に画面上に表示されます。自己テストモードでは、電源LEDが緑になります。また、選択した入力によって、下に表示されるダイアログの1つが画面上をスクロールし続けます。

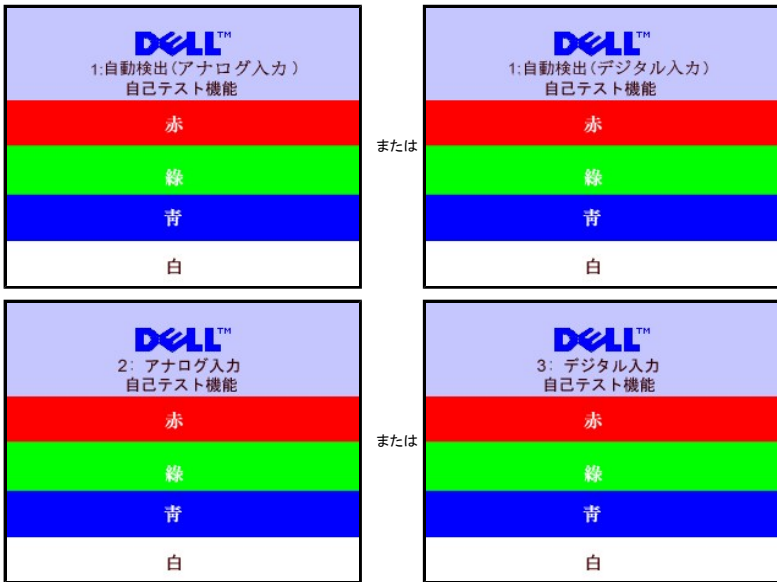

4. ビデオケーブルが外されているか、または破損している場合、通常システムの運転中、このボックスが表示されます。
5. モニターの電源をオフにして、ビデオケーブルを再接続し、次にコンピュータとモニター両方の電源をオンにします。

前の手順を行った後もモニター・スクリーンに何も表示されない場合、ビデオ・コントローラおよびコンピュータ・システム、およびモニターが適切に機能していることをチェックしてください。

OSD警告メッセージ

次の警告メッセージのうち1つが、スクリーンに表示され、モニターが同期していないことを表します。

1: 自動検出 (アナログ入力) このビデオモードは表示できません 最適 現在 1440 x900 60Hz	または	1: 自動検出 (デジタル入力) このビデオモードは表示できません 最適 現在 1440 x900 60Hz
2: アナログ入力 このビデオモードは表示できません 最適 現在 1440 x900 60Hz	または	3: デジタル入力 このビデオモードは表示できません 最適 現在 1440 x900 60Hz

これは、モニターがコンピュータから受信している信号と同期できないことを意味します。信号が、モニターが使用するには高すぎるか、または低すぎます。このモニターが使用できる水平および垂直周

波数幅については、[モニター仕様](#) を参照してください。推奨モードは、1440 X 900 @ 60Hzです。

警告メッセージが何も表示されないことがあります、スクリーンには何も表示されません。これは、モニターがコンピュータに同期していないか、またはモニターが電源セーブ・モードになっているかを表しています。

全般問題

次の表には、考えられるモニターに関する全般的な問題情報が記載されています。

一般症状	問題の説明	解決方法
ビデオなし/電源LED オフ	画像なし、モニターが無効	ビデオ・ケーブルの両端の接続統合をチェックしたら、モニターとコンピュータが、通電している電源コンセントに接続されていること、また電源ボタンを押していることを確認します
ビデオなし/電源LED オフ	画像なし、または明るさがない	<ul style="list-style-type: none">1 モニター正面にある入力選択ボタンを押して、入力ソースが正しく選択されていることを確認します。1 明るさとコントラスト・コントロールをアップします。1 モニター自己診断テスト機能チェックを実行します。1 ビデオ・ケーブルの両端のピンが曲がったり、壊れていないかどうかをチェックします。1 コンピュータとモニターをリブートします。
フォーカスが弱い	画像が不鮮明か、ぼやけているか、または薄れている。	<ul style="list-style-type: none">1 自動調整ボタンを押します。1 OSDで、フェーズとクロック・コントロールを調整します。1 ビデオ拡張ケーブルを外します。1 モニター・リセットを行います。1 ビデオ解像度を下げるか、フォント・サイズを大きくします。
ビデオが揺れたり/ず れたりする	画像が波打ったり、微妙にぶれる	<ul style="list-style-type: none">1 自動調整ボタンを押します。1 OSDで、フェーズとクロック・コントロールを調整します。1 モニター・リセットを行います。1 環境係数をチェックします。1 場所を変えて、他の部屋でテストします。
ピクセルが抜けている	LCDスクリーンに点が入る	<ul style="list-style-type: none">1 サイクル電源オン・オフ1 これらは、永久にオフになっているピクセル、およびLCD技術で発生する自然な欠陥です。
明るさの問題	画像が薄すぎるか、明るすぎる	<ul style="list-style-type: none">1 モニター・リセットを行います。1 自動調整ボタンを押します。1 明るさとコントラスト・コントロールを調整します。
幾何歪曲	スクリーンが正確にセンタリングされてい ない	<ul style="list-style-type: none">1 [位置設定のみ]でモニター・リセットを行います。1 自動調整ボタンを押します。1 センタリング・コントロールを調整します。1 モニターが適切なビデオ・モードになっていることを確認します。
水平/垂直ライン	スクリーンに複数の線が入る	<ul style="list-style-type: none">1 モニター・リセットを行います。1 自動調整ボタンを押します。1 OSDで、フェーズとクロック・コントロールを調整します。1 モニター自己テスト機能チェックを行い、これらの線が自己テスト・モードでも入るかどうかなを確認します。1 ピンが曲がったり、壊れていないかどうかをチェックします。
同期問題	スクリーンがスクランブル状態か、磨り減っ て見える	<ul style="list-style-type: none">1 モニター・リセットを行います。1 自動調整ボタンを押します。1 OSDで、フェーズとクロック・コントロールを調整します。1 モニター自己テスト機能チェックを行い、スクランブル状態のスクリーンが自己テスト・モードでも入るかどうかなを確認し ます。1 ピンが曲がったり、壊れていないかどうかをチェックします。1 [セーフティ・モード]でブートアップします。
LCDに傷が入っている	スクリーンに傷やスマッジが入っている	<ul style="list-style-type: none">1 モニターの電源をオフにして、スクリーンを清掃します。1 清掃方法については、モニターの手入れを参照してください。
安全関連問題	スモークまたはスパークの明らかな症状	<ul style="list-style-type: none">1 トラブルシューティング手順を実行しないでください。1 モニターの交換が必要です。
断続的問題	モニターの誤作動をオンおよびオフ	<ul style="list-style-type: none">1 モニターが適切なビデオ・モードになっていることを確認します。1 コンピュータおよびフラットパネルへのビデオ・ケーブル接続がしっかりされているこを確認します。1 モニター・リセットを行います。1 モニター自己テスト機能チェックを行い、断続的問題が自己テスト・モードでも発生するかどうかなを確認します。
画像の解像度(壁しか 像から)	静止画像からのかすかな影画面にディスプ レイが表示されます	<ul style="list-style-type: none">1 電源管理機能を使用して、使用していないときは常にモニタの電源をオフにしてください。また、ダイナミックに変更する スクリーンセーバーを使用します長期間モニタに残ります。

製品別の問題

特定の症状	現況	解決方法
スクリーン画像が小さい	画像がスクリーン上でセンタリングされているが、全表示領域を満たしていない	1 [すべて設定]でモニター・リセットを行います。
正面パネル上のボタンで、モニターを調整できない	OSDがスクリーン上に表示されない	1 モニターの電源をオフにして、電源コードを外し、もう一度コードを差して、電源を入れます。

サウンドバーに関するトラブルシューティング

一般症状	現況	解決方法
音が出ない	サウンドバーに電源が入らない-電源インジケータがオフになっている (内臓DC電源 例.1905FP)	<ul style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーの電源/音量ノブを中間位置に対して時計回りに回します。サウンドバー正面の電源インジケータ(緑LED)が点灯するかどうかを確認します。 1 サウンドバーからの電源ケーブルがモニターに差し込まれていることを確認します。 1 モニターの電源が入っていることを確認します。 1 モニターに電源が入っていない場合、モニターの一般問題についてモニターに関するトラブルシューティングを参照してください。
音が出ない	サウンドバーの電源が入っている-電源インジケータがオンになっている。	<ul style="list-style-type: none"> 1 オーディオ・ラインイン・ケーブルをコンピュータのオーディオ・アウト・ジャックに差し込みます。 1 すべてのWindowsの音量コントロールを最大に設定します。 1 コンピュータでオーディオ・コンテンツをいくつか再生します(例.オーディオCDまたはMP3)。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを高音量設定に対して時計回りに回します。 1 オーディオ・ライン・プラグを清掃して、リセットします。 1 別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブルCDプレイヤー)。
音が曲がっている	コンピュータのサウンドカードをオーディオ・ソースとして使います。	<ul style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 すべてのWindowsの音量コントロールを中間に設定します。 1 オーディオ・アプリケーションの音量を下げます。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを低音量設定に対して反時計回りに回します。 1 オーディオ・ライン・プラグを清掃して、リセットします。 1 コンピュータのサウンドカードのトラブルシューティング 1 別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブルCDプレイヤー)。
音が曲がっている	その他のオーディオ・ソースを使います。	<ul style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 オーディオ・ソースの音量を下げます。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを低音量設定に対して反時計回りに回します。 1 オーディオ・ライン・プラグを清掃して、リセットします。
音出力がアンバランス	サウンドバーの片側からだけ音が出る	<ul style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 オーディオ・ラインイン・プラグがサウンドカードまたはオーディオ・ソースのジャックに完全に差し込まれていることを確認します。 1 すべてのWindowsオーディオ・バランス・コントロール(L-R)を中間に設定します。 1 オーディオ・ライン・プラグを清掃して、リセットします。 1 コンピュータのサウンドカードのトラブルシューティング 1 別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブルCDプレイヤー)。
低音量	音量が低すぎる	<ul style="list-style-type: none"> 1 サウンドバーとユーザの間の障害物を取り除きます。 1 サウンドバーの電源/音量ノブを最大音量設定に対して時計回りに回します。 1 すべてのWindowsの音量コントロールを最大に設定します。 1 オーディオ・アプリケーションの音量を上げます。 1 別のオーディオ・ソースを使って、サウンドバーをテストします(例.ポータブルCDプレイヤー)。

[目次ページに戻る](#)


[目次ページに戻る](#)


調整可能モニター・スタンドを使う

Dell™ SE198WFPフラットパネルカラーモニターユーザーズガイド

- [スタンドを取り付ける](#)
 - [ケーブルを調整する](#)
 - [傾き](#)
 - [スタンドを取り外す](#)
-

スタンドを取り付ける

 注意：モニターを工場から出荷するときは、スタンドを取外し、拡張します。

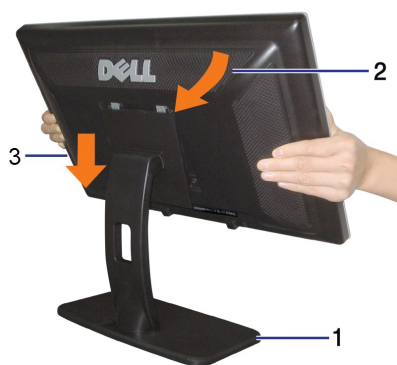

1. スタンドを平らな面に設置します。
 2. モニタ背面の溝を上部スタンドの2つの歯に合わせます。
 3. モニタマウント領域がスタンドにきちんと留まる/ロックされるように、モニタを下げます。
-


ケーブルを調整する



モニターおよびコンピュータに必要なケーブルすべてを取り付けた後、(ケーブルの取り付けについては、[モニターを接続する](#)を参照してください) 上記のとおり、ケーブル・ホルダを使って、すべてのケーブルを適切に調整します。

傾き

自分の表示ニーズにもっともよく適合するように、モニタを傾けます。

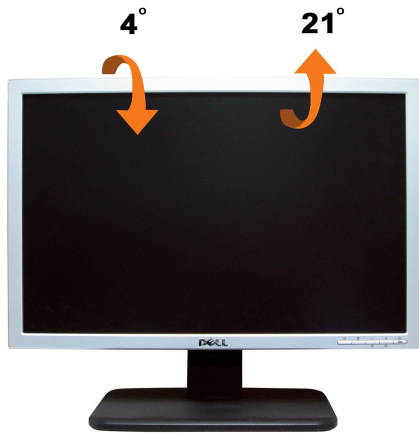

スタンドを取り外す



モニター・パネルを柔らかい布またはクッションの上に置いた後、次の手順でスタンドを取り外します。

1. モニタを安定した平らな面に置きます。
2. スタンドのリリースボタンを押している間、モニタにスタンドを近づけないようにしてください。

[目次ページに戻る](#)